



- 1 Öffnen der Revisions-Blende mit Hilfe eines Schraubendrehers; die Blende sitzt relativ fest im Schnappverschluß



- 2 Abheben der Blende über die gesamte Länge




- 3 Revisions-Blende entfernen



- 4 Entfernen der Blechschraube (Achtung : ein Abwickeln der Lamellen eventuell erforderlich )



- 5 Entfernen der Blechschraube an der gegenüberliegenden Seite

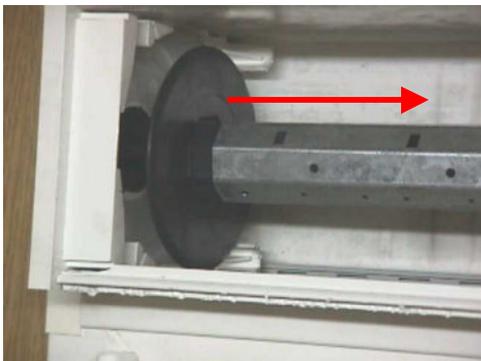

- 6 Nach Entfernung der Schraube läßt sich die Seitenscheibe in die Rolladen-Welle schieben



- 7 Teile bis zum Anschlag zusammen schieben. Durch ineinanderschieben der Teile verkürzt sich das Einbaumaß der Welle, sodaß die Gurtscheibe zugänglich wird.



- Entfernen des Gurtes
- 8 ( Bei Bruch des Zapfens ist eine Reparatur mittels einer Schraube möglich )



9 Rolladenwelle entnehmen



10 Öffnen der Sicherungsfedern



11 Entfernen der Rolladenwelle und Austausch der Lamellen, anschließend Welle wieder einsetzen




12 Gurt in Mitnahmezapfen einhängen und mittels 12 Wellenumdrehungen aufrollen



13 Sicherungsfedern in Rolladenwelle einhängen



14

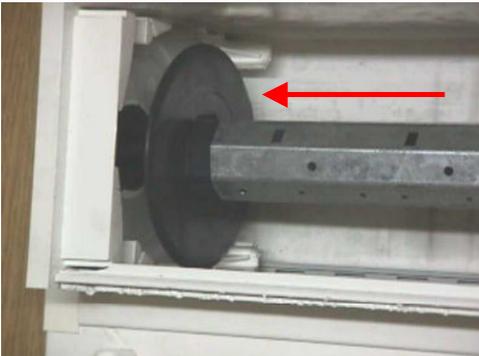

15 Rolladenwelle einsetzen und Seitenscheiben in seitliche Kopfstücke schieben



16 Blechschrauben beidseitig anbringen



- 17 Revisionsblende zuerst and der Oberkante einsetzen



- 18 Revisionsblende an der Unterkante einclippen.